


直列緩衝器

FA-3625A/FA-3650A/FA-3625SL/FA-3650SL系列

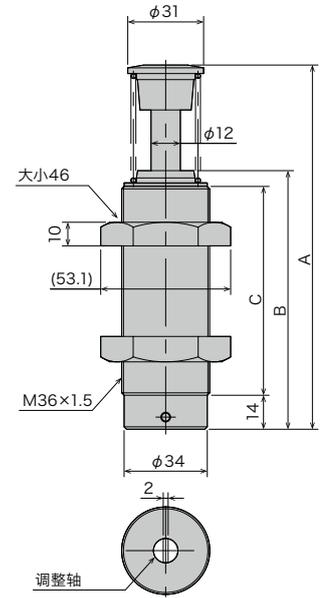

尺寸表

型式	A	B	C
FA-3625A1/A3/SL-C	150	106.5	86
FA-3650A2/A3/SL-C	217	148.5	128

規格

型式	沖程 mm	最大吸收 能量 J (kgf·m)	最大等價重量 kg (kgf)	沖突速度 範圍 m/s	最大抗力值 N (kgf)	最大使用回數 cycle/min	每分鐘吸收 能量大小 J/min (kgf·m/min)	活塞杆復原力 N (kgf)	使用溫度範圍 °C	重量 g	
FA-3625A1-C	25	200 (20.4)	2,000 (2,000)	0.3 ~ 1.0	25,000 (2,551)	30	1,500 (153)	100 (10.2) 以下	- 5 ~ 70	780	
FA-3625A3-C			700 (700)	0.7 ~ 3.0		15					
FA-3625SL-C			62,500 (62,500)	0.05 ~ 0.5		15					
FA-3650A2-C	50	400 (40.8)	2,700 (2,700)	0.3 ~ 2.0		30	2,352 (240)	120 (12.2) 以下			980
FA-3650A3-C			1,400 (1,400)	0.7 ~ 3.0		15					
FA-3650SL-C			124,800 (124,800)	0.05 ~ 0.5		15					

使用注意事項

- * 使用时请务必仔细阅读说明书。
- * 请与外部制动器或者缓冲螺母OP-020M36-*一起使用。
- * 请确保安装强度。(最简单的计算方式为产品目录规格最大抗力值的2倍-3倍)
- * 请不要在有油环境和真空环境下使用。
- * 缓冲器上请不要加偏角度负荷。
允许偏角度：±2.5°内
- * 聚氨酯橡胶帽为消耗品，必要时请更换。

调整方法

- * 使用时请调整转动旋钮使用。
- * 调整钮可在任何位置使用。
- * 调整完以后请用六角扳手固定好锁定螺丝。

● 产品在没有预告的前提下有可能会进行变更。

可选择配件


偏角度帽子 OP-010-M3625/M3650

型式

OP-010-M3625

OP-010-M3650

- 使用偏角度帽子时，拧到活塞杆内部卡扣顶部，然后在用螺母固定好。
- 偏角度可用于偏角度2.5°以上。
- 偏角度用导向套也可以作为制动器使用。
- 聚氨酯帽子-R已有的情况下无法使用偏角度帽子。
- 最大使用偏角度为±10°。
- 偏角度帽子，导向套不接受单独订货。

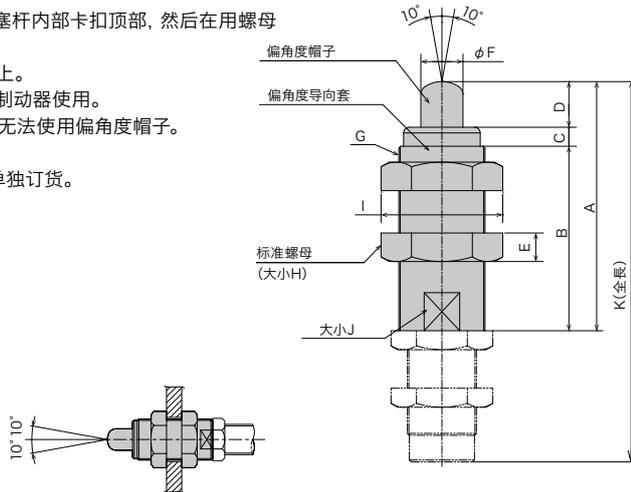


型式	A	B	C	D	φF	E	K	G	H	I	J	重量 g
OP-010-M3625	131	107	10	24	22	15	200	M45×1.5	55	63.5	41	880
OP-010-M3650	201	152	10	29			312					1,270

止住螺母 OP-020M36

型式

OP-020M36

- 请调整至离冲程末端1mm的距离后，用螺母固定好。

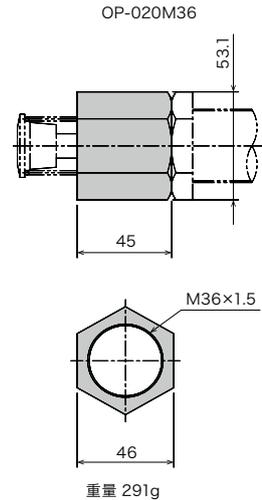


注) 安装时请注意，没有倒角的那一面为冲突面。

正方形螺母 OP-040UB

型式

OP-040UB

- 决定好安装位置后，用螺母固定好。


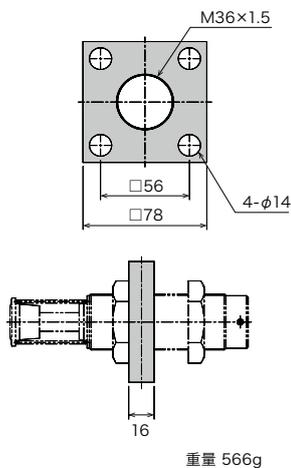


聚氨酯橡胶帽 OP-090M36B

型式

OP-090M36B

OP-090M36B

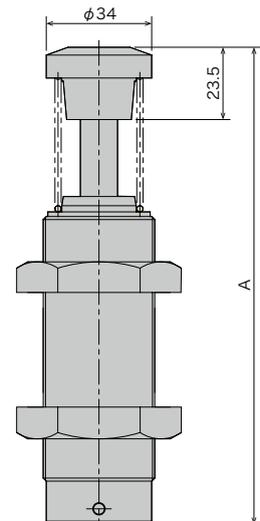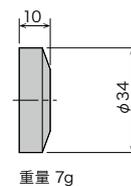

型式	A尺寸
FA-3625A1/A3/SL-C	155
FA-3650A2/A3/SL-C	222

聚氨酯橡胶帽安装尺寸

标准螺母接受单独订货。

适用产品	型式
FA-3625A	M36A螺母
FA-3625SL	
FA-3650A	
FA-3650SL	